



Einbaubeispiel vom 203.341-0 am BMW 3er E91 (Bj. 2008)

Installation example of 203.341-0 at BMW 3er (Cy. 2008)

1. Der originale Verstärker sitzt unter dem Dachspoiler. (blauer Kreis)
The original amplifier is located under the roof spoiler.



2. Die 5 Gummistopfen müssen entfernt werden.
Remove the 5 rubber plug.






- Die Schrauben, die Mutter und die Splinte müssen entfernt werden. Anschließend kann der Dachspoiler leicht nach hinten gezogen werden, um die Führungen auszufädeln. Danach kann der Spoiler abgenommen werden.

Remove the screws, the nut and the cotter. Pull rear spoiler towards rear slightly and feed out of guides. Afterwards the roof spoiler can be removed.



- Die 6 TX-20 Schrauben entfernen und den Deckel entfernen.

Remove the 6 TX-20 screws and remove the cover

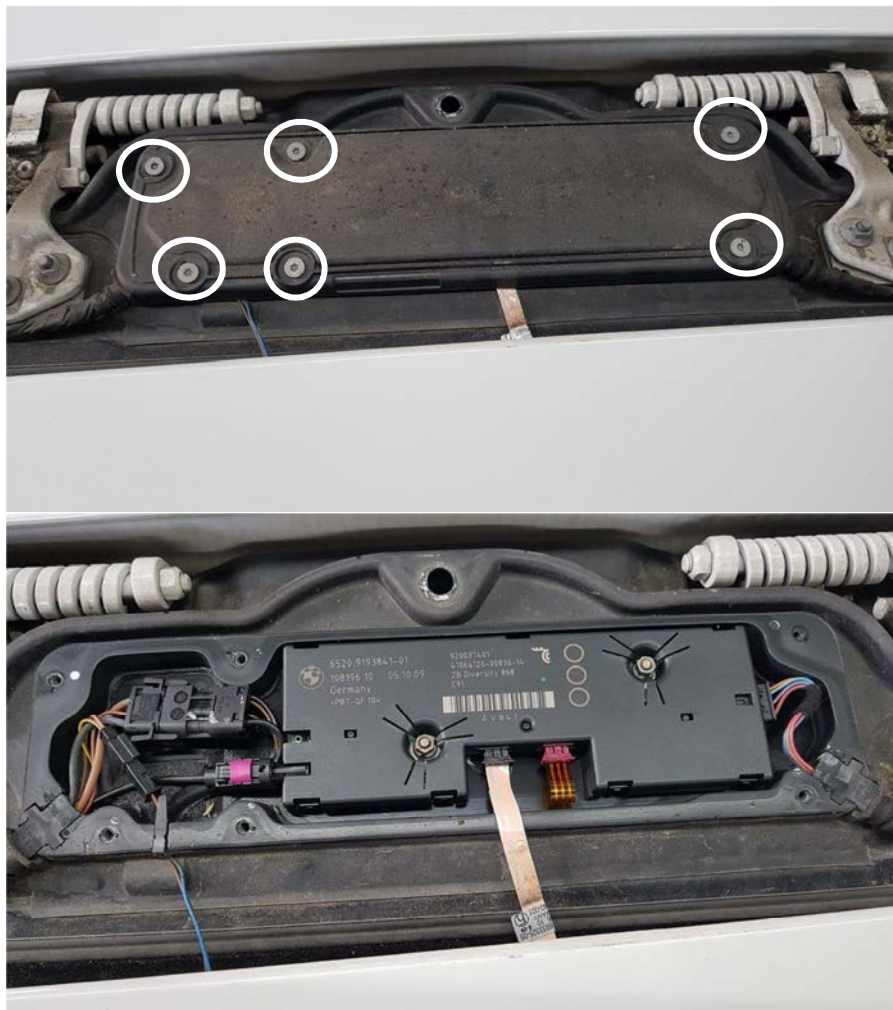



- Den Schwarzen Antennenstecker und den FAKRA-Stecker abziehen.
Disconnect the black aerial connector and the FAKRA connector.



- Den Antennenverstärker (203.341-0) mit dem schwarzen Antennenstecker und dem FAKRA-Stecker verbinden. Anschließend das Massekabel an der Mutter befestigen.
Connect the aerial amplifier with the black aerial connector and the FAKRA connector. Afterwards connect the ground wire with the nut.



- Den Deckel und den Dachspoiler wieder montieren.
Reassemble the cover and the roof spoiler.